



Бокс концевых выключателей YU-860 (взрывобезопасный тип) Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Барнаул (3852)73-04-60
Астрахань (8512)99-46-04
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

okr@nt-rt.ru || www.onetork.nt-rt.ru


Бокс концевых выключателей YТ-860 (взрывобезопасный тип)

Кодировка: YТ-860 			
Модель	Тип переключения	Тип соединения	Тип кронштейна
YТ-860	M механический	1 NPT3/4	1 D-1 (30*80, H20)
	R бесконтактный	2 PT3/4	2 D-2 (30*80, H30)
		3 PF 3/4	3 D-3 (30*130, H30)
			4 S-4 (30*130, H50)



Технические характеристики

Модель	YТ-860M	YТ-860P
Тип переключателя	Механический выключатель x2	Бесконтактный датчик x 2
Допустимое значение переключения	AC:250V 3A,125V 5A DC:250V	12~24V DC (Operating Voltage: 0.2A,125V 0.4A,30V 10~30v DC)
Класс защиты	Защита от атмосферных воздействий, IP67 / NEMA4&4X	
Взрывозащита	Ex d IIC T6	
Температура окружающей среды.	-20°C~60°C	
Кабельный ввод	NPT3/4(PT3/4, PF3/4)	
Зажим	8 точек	
Крепежный кронштейн	NAMUR VDI / VDE 3845, ISO5211	
Материал	Алюминий	
Вес	1.5кг(3.3фунт)	

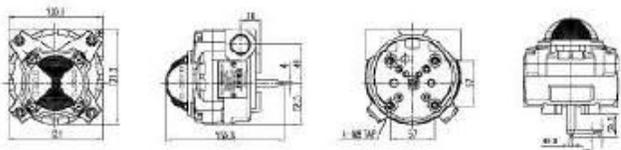

Визуальный индикатор положения.

Концевой выключатель оборудован шлицевыми и подпружиненными эксцентриками, можно быстро отрегулировать положение эксцентрикового переключателя без дополнительных инструментов (закрывать-вверх, открывать-вниз).

Номер колодки с зажимами с 8 контактами стандартный для микровыключателей.

Подключено обслуживание электромагнитного клапана.

Двойные 1/2" кабельные вводы.

Концевой выключатель присоединен к крышке.

Любой поворотный привод можно легко установить согласно стандарту ISO5211.

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: okr@nt-rt.ru || www.onetork.nt-rt.ru